




1. LISTADO DE LAS PIEZAS

Nº	Materiales	Cantidad
01	Llave Allen	1
02	Llave Inglesa	1
03	Tornillos Allen M8*50MM	4
04	Tuercas	8
05	Tornillos Allen M8*20MM	4
06	Cintas	2



2. PASOS DE MONTAJE

- Abra la caja y verifique todas las piezas.
- Monta el asiento: Usa la llave Allen (01) i los tornillos (02) para fijar el asiento en la barra central. Utiliza los tornillos de M8*20MM (05) y las tuercas de M8 (04).

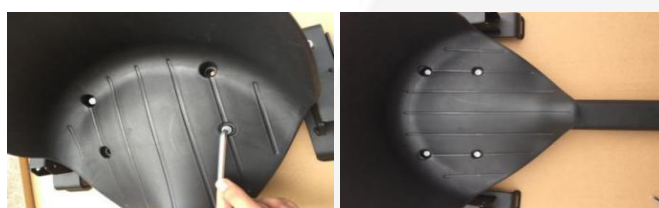

- **Monta las palancas:** Usa los tornillos (02) y la llave Allen (01) para montar las palancas con 4 tornillos de M8*50 MM (03) y 4 tuercas M8 (04), Asegúrese de colocar el lado derecho del mango derecho, el mango izquierdo y la dirección.



- **Montaje del tubo delantero:** Ponga por favor el tubo en él y ajuste el agujero conveniente con la perilla.



- **Poner el hoverkart en el patinete:** Ajustar la tuerca en el estante para que se ajuste al tamaño del tablero del patinete. Ensamble el hoverkart en el patinete con las cintas y compruebe que las cintas están firmes antes de usar el hoverkart.



3. UTILIZACIÓN

Primero, sentarse en el asiento, mantenga las palancas horizontales y luego encienda el interruptor.

1. **Frenar:** Mantener en posición horizontal las dos palancas



2. **Dar marcha atrás:** Levantar ambas palancas

